


# Montering av fönsterbleck

## Träfönster:


Fönsterbleck monteras i spåret på utsidans framkant nertill.

Bleck köper man normalt på bygghandel och det bör vara bockat 3 gånger. Det sätts fast med skruv för fönsterbleck som kan köpas tillsammans med blecket. Om man monterar fel kan det i värsta fall leda till vattensador i vägg, därför bör man kontakta fackman om man är osäker på montering.

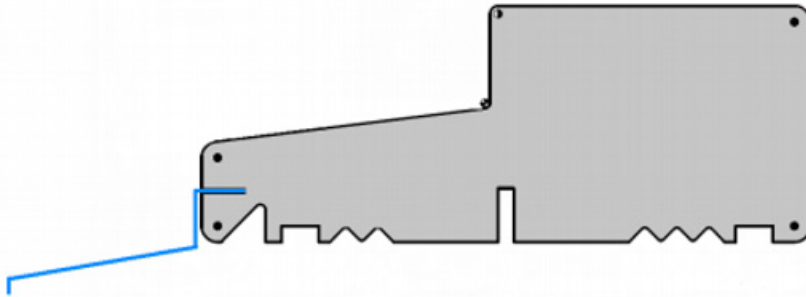

## Träfönster med aluminiumbeklädnad:

Fönster med aluminiumbeklädnad har inte spår till fönsterbleck i framkanten. Spåret ligger istället i karmens underkant. Fönsterblecket monteras samtidigt som fönstret sätts på plats, då kan man ställa karmen på blecket. Man kan också använda lite fogsium för att trycka blecket mot undersidan karmen.

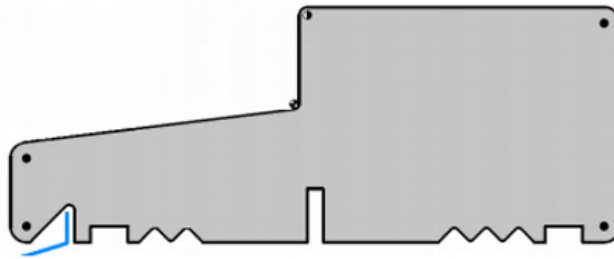

*Spår till fönsterbleck kan se lite olika ut, men montering vid aluminiumbeklädnad är i underkant.*

